

4P359542-1D

Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети <BRP069A41>

Инструкция по монтажу

Веб-сайт:

◆ Подробная информация по спецификациям, способам настроек, FAQ и декларации о соответствии: перейдите на главную страницу нашего веб-сайта.

URL: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

Меры предосторожности

◆ Справа приведено значение графических обозначений, которые используются в этом документе.

После завершения монтажа передайте эту инструкцию по монтажу заказчику.

◆ Чтобы выполнить пробный запуск кондиционера, завершите работы согласно инструкции по монтажу кондиционера.

Запрещено

Руководствуйтесь указаниями.

Предупреждение

Ситуации, в которых возможен смертельный исход или серьезная травма.

При монтаже:

◆ Пригласите для монтажа дилера или технического специалиста. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)

◆ Всегда используйте принадлежности и указанные детали для монтажа. Руководствуйтесь указаниями из этой инструкции по монтажу. (Возможно падение агрегата, поражение электрическим током или пожар.)

◆ Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с техническими стандартами для электрооборудования, правилами выполнения внутренней электропроводки и данным руководством по монтажу. Всегда используйте отдельную цепь электропитания. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)

◆ Во время монтажа всегда выключайте электропитание. (Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.)

При использовании:

◆ Не разбирайте, не перестраивайте и не ремонтируйте. (Возможен пожар, поражение электрическим током или травма.)

◆ Не прикасайтесь к этому изделию влажными руками. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)

◆ Не допускайте попадания влаги на кондиционер и не используете его, когда принимаете ванну или выполняете аналогичные действия с водой. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)

◆ Не используйте это изделие рядом с медицинским оборудованием или лицами с кардиостимуляторами или дефибриляторами. Это изделие может создавать опасные для жизни электромагнитные помехи.

◆ Не используйте это изделие рядом с оборудованием с автоматическим управлением, таким как автоматические двери, или средствами пожарной сигнализации. (Возможны несчастные случаи из-за неправильной работы оборудования.)

◆ Немедленно отсоедините вилку питания кондиционера в случае возникновения ненормального запаха или звука, когда устройство перегревается или выделяет дым. (Возможен пожар или неисправность.)

◆ Пригласите дилера для осмотра.

◆ Отсоедините вилку питания, если кондиционер упал, или в случае повреждения корпуса. (Возможен пожар или поражение электрическим током.)

◆ Пригласите дилера для осмотра.

Предостережение

Ситуации, в которых возможно повреждение имущества или травма.

При монтаже:

◆ Не устанавливайте в местах возможной утечки горячего газа. (Возможен пожар.)

◆ Держите разъем, когда извлекаете соединительный кабель из гнезда. (В противном случае возможно поражение электрическим током.)

При использовании:

◆ Не используйте в местах, доступных для маленьких детей. (Возможны травмы.)

◆ Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности. (Она может повлиять на передачу данных по беспроводной локальной сети.)

Принадлежности

	(A) Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети	(B) Этикетка с серийным номером ※1	(C) Инструкция по монтажу
Модель			
BRP069A41	•	•	•

※1 ◆ Прикрепите этикетку на обратной стороне этого листа и храните в надежном месте.

Основные элементы

Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети

Индикатор POWER (зеленый) светится во время работы.

Индикатор RUN (оранжевый) светится при подключении к маршрутизатору (точке доступа к беспроводной локальной сети).

Индикатор AP (желтый) светится при непосредственном подключении к смартфону.

Кнопка SETUP Используйте при подключении к маршрутизатору (точке доступа к беспроводной локальной сети).

Кнопка MODE переключает режимы (RUN/AP), когда удерживается в нажатом положении.

BRP069A41

Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети (изделие находится во внутреннем агрегате)

Монтаж

1 Прикрепите адаптер для подключения к беспроводной локальной сети к внутреннему агрегату.

Опасно

Во время монтажа всегда выключайте электропитание. (Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.)

◆ BRP069A41

Снимите верхнюю и нижнюю передние панели с внутреннего агрегата и откройте дверцу. Пальцами захватите и вытащите соединительный кабель. Затем снимите с него стяжку и стяните изоляционную трубку.

◆ Снятие верхней и нижней передних панелей описано в инструкции по монтажу кондиционера.

2 Снимите корпус адаптера (верхний).

◆ BRP069A41

Для снятия вставьте стандартную отвертку в зазор между верхним и нижним корпусами. (Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.)

Стандартная отвертка

Корпус адаптера (верхний)

Печатная плата адаптера для подключения к беспроводной локальной сети

Корпус адаптера (нижний)

3 Подключите соединительный кабель к изделию.

◆ BRP069A41

Подключите разъем (белый) соединительного кабеля.

◆ Закрепите соединительный кабель в углублении корпуса адаптера (нижнего).

Соедините с разъемом такого же цвета.

Разъем (белый)

Закрепите соединительный кабель, чтобы не передавались внешние усилия.

Откройте дверцу

Извлеките соединительный кабель

Стяжка


Изоляционная трубка

Разъем (белый)

4 Верните корпус адаптера в исходное состояние.

■ BRP069A41


Вставьте верхнюю панель верхнего корпуса в защелку на верхней панели нижнего корпуса и нажмите, чтобы закрыть блок.

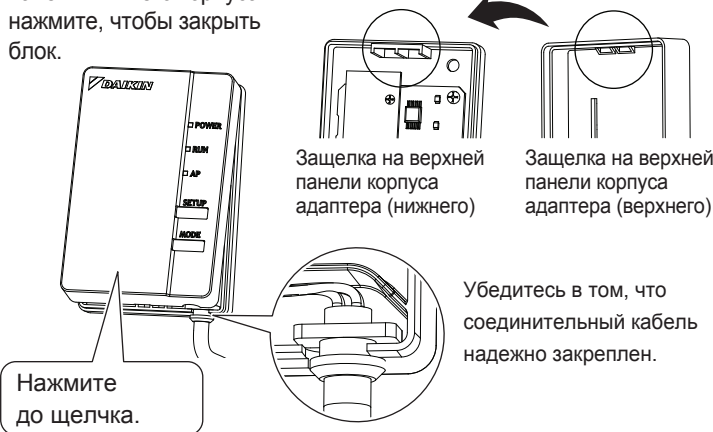

5 Включите питание кондиционера и убедитесь в том, что на изделии светится индикатор [POWER].

■ BRP069A41


(Сразу после включения питания индикатор [POWER] мигает во время инициализации.)

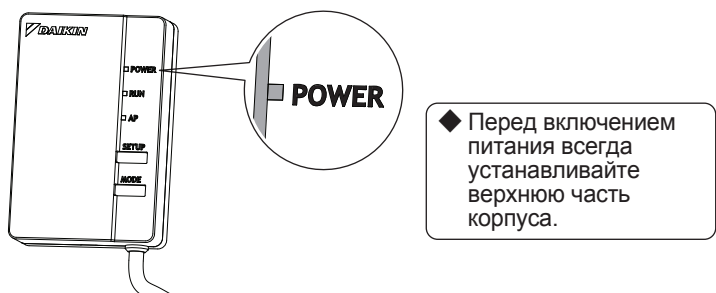

6 Установка адаптера для подключения к беспроводной локальной сети во внутренний агрегат.


■ BRP069A41

Держите корпус адаптера пальцами и вставьте его во внутренний агрегат. Закройте дверцу.

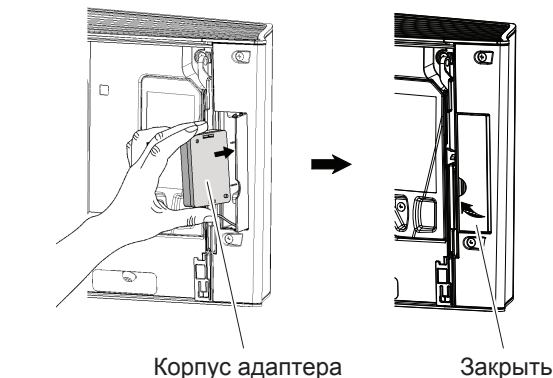

[Примечание]

- Если для адаптера доступно обновление, символ уведомления i отображается на экране обзора устройств. Нажмите на него, чтобы обновить встроенное программное обеспечение.

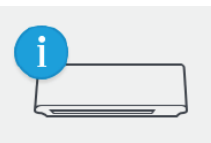

- При подключении нескольких систем можно изменить имя системы в меню системы "Дополнительно".

Идентификатор SSID и ключ
Идентификатор [SSID] и ключ [KEY], которые приведены на этикетке с серийным номером (B) необходимы для установления соединения между кондиционером и смартфоном по беспроводной локальной сети.

Прикрепите здесь этикетку с серийным номером (B) и храните в надежном месте.

Конфигурирование

Раздел
настроек
подключения

Заказчик должен обеспечить следующие компоненты.

- Смартфон или планшетный ПК (Поддерживаемые операционные системы: Android 2.3.3 или более поздняя; iOS 5.0 или более поздняя.)
- Линия связи с сетью Интернет и устройство передачи данных (Модем/маршрутизатор или аналогичное устройство)
- Точка доступа к беспроводной локальной сети
- Приложение [Online controller app] (бесплатное)

Метод установки приложения Online controller


Для телефонов Android	Для телефонов iPhone
(1) Откройте [Google Play].	(1) Откройте [App Store].
(2) Найдите приложение [Online controller app].	(2) Найдите приложение [Online controller app].
(3) Руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями по установке.	(3) Руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями по установке.

Простая настройка

Настройку удобно выполнять, если на маршрутизаторе (точке доступа к беспроводной локальной сети) предусмотрена кнопка [WPS].

1 Убедитесь в том, что индикатор [RUN] мигает.

- Если индикатор [AP] мигает или светится, на адаптере беспроводной локальной сети нажмите и удерживайте приблизительно в течение 2 секунд кнопку [MODE], пока не начнет мигать индикатор [RUN].

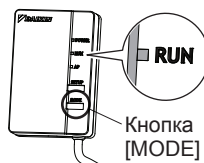

2 Нажмите кнопку [WPS] на маршрутизаторе (точке доступа к беспроводной локальной сети).

- Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).



3 Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд кнопку [SETUP] на изделии.

- Индикатор [RUN] на изделии мигает быстрее. Этот индикатор светится, когда установлено соединение между адаптером беспроводной локальной сети и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

4 Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

- Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).


5 Нажмите кнопку установленного [Online controller].

- Во время настройки и эксплуатации руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями.

Подробная настройка

Если подключение невозможно посредством простого использования кнопки [WPS], установите соединение следующим способом.

1 Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд кнопку [MODE] на изделии. Затем подождите до 10 секунд, пока не начнет светиться индикатор [AP].

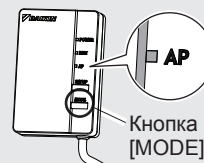


2 Подключите смартфон (планшетный ПК) и адаптер непосредственно к беспроводной локальной сети без использования маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

- Выберите идентификатор SSID (DaikinAP ****), который указан на этикетке с серийным номером Wi-Fi (B), с помощью настроек смартфона или адаптера для подключения к беспроводной локальной сети и введите КЛЮЧ.


3 Нажмите название приложения [Online controller], которое было установлено.

4 Настройте беспроводное подключение.


(1) На экране "Вход" нажмите [Устройства].

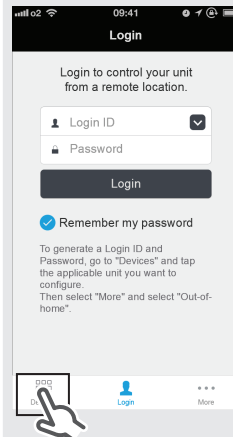


(2) На экране "Устройства" нажмите [Жилое помещение].

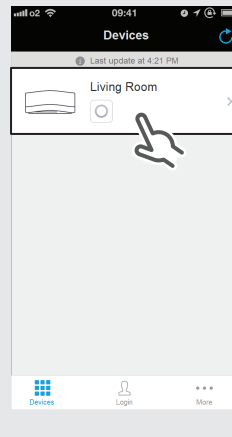


(3) На экране "Жилое помещение" нажмите [Дополнительно].

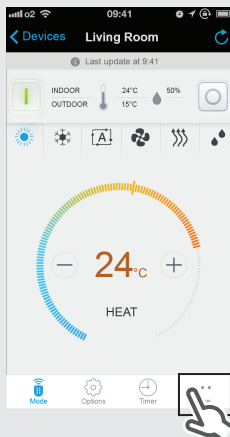


(4) На экране настроек нажмите [WLAN connection].

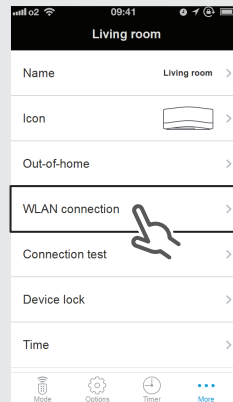

(5) На экране "Подключение к беспроводной сети" введите имя сети и пароль. Затем нажмите [Save].


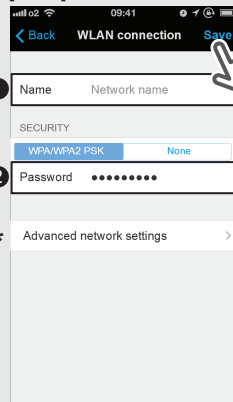


(6) На экране "Подключение к беспроводной сети" нажмите [Connect] и руководствуйтесь инструкциями, отображаемыми на смартфоне.

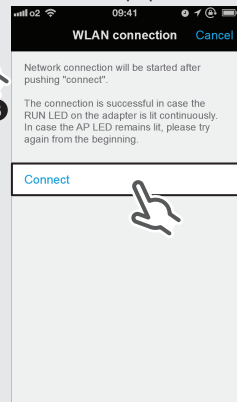

(7) После того, как выполнены описанные выше настройки и установлено соединение между изделием и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети), индикатор [RUN] светится непрерывно. Если он мигает в течение одной минуты или более, проверьте питание маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети), имя сети и пароль и начните снова с первой процедуры.

* Чтобы вручную выполнить настройку подключения к беспроводной локальной сети, нажмите [Расширенные настройки сети], отключите автоматическое получение IP-адреса и введите необходимые сведения о маршрутизаторе wifi. Затем нажмите [Применить] и [Подключить] и руководствуйтесь отображаемыми на смартфоне инструкциями. Затем перейдите к действию (7).

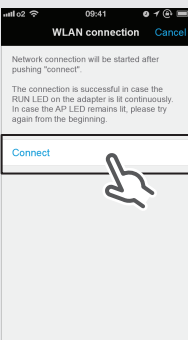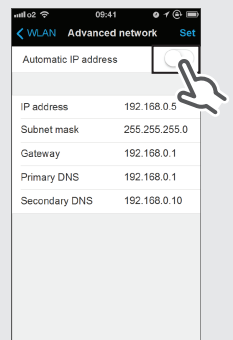

5 Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

- Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

Подробная информация приведена в руководствах по эксплуатации, доступных на главной странице нашего веб-сайта.

Возможные неисправности и способы их устранения

В следующей таблице содержится краткое описание поиска и устранения неисправностей, которые возникают во время монтажа изделия и настройки подключения. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

Признаки	Объяснение и проверки
Ни один индикатор не светится.	→ Проверьте монтаж. Изделие не работает должным образом. → Выключите питание кондиционера и перезапустите его.
Если не удастся найти систему (кондиционер) на экране списка систем, изделие установлено неправильно.	Индикатор изделия не светится. → Убедитесь в том, что индикатор RUN светится. → Убедитесь в том, что включено питание. → Повторно выполните простую или подробную настройку. → Переместите маршрутизатор (точку доступа к беспроводной локальной сети) ближе к изделию. → Возможно, что используется смартфон, точка доступа или беспроводной маршрутизатор, которые не поддерживаются. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

CE 1383

4P359542-1D 2013.12